

FENCEALERT™

Starts working when your fence stops

GB

OPERATING INSTRUCTIONS

- ◆ Switch on to preferred trigger level 1 (low) or 2 (high).
- ◆ Clip onto fence wire or tape.
- ◆ Flashing light indicates low fence voltage.

NOTES

- ◆ Actual voltage at which trigger operates may vary slightly depending on fence construction.
- ◆ To test the FenceAlert, undip from fence or turn the energizer off. The FenceAlert should flash within 10 seconds. If the light is dim or does not flash, then replace the battery with a CR2032 lithium button cell.
- ◆ FenceAlert works with all pulsed energizers.
- ◆ In cases of low voltage, use a Speedrite Fault Finder or Digital Voltmeter to help locate faults.


WARRANTY

- ◆ 12 month warranty with Proof of Purchase. This warranty does not impair your statutory rights.

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

speedrite™
by TRU-TEST®

Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

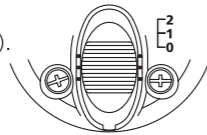

FENCEALERT™

Empieza a trabajar cuando su cerca deja de funcionar

E

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- ◆ Ajuste el nivel de alerta preferido: 1 (bajo) o 2 (alto).
- ◆ Monte FenceAlert en el alambre o en la cinta de la cerca.
- ◆ La luz parpadeante indica el bajo voltaje de la cerca.

NOTAS

- ◆ Puede haber variaciones ligeras de los voltajes efectivos de los niveles de alerta para diferentes construcciones de cerca.
- ◆ Para comprobar su funcionamiento, desprenda FenceAlert de la cerca o apague el energizador. La luz debería empezar a parpadear dentro de 10 segundos. Si la luz es menos intensa o no parpadea, reemplace la batería (pila de litio en forma de botón, CR2032).
- ◆ FenceAlert funciona con todos los energizadores de impulsos.
- ◆ En caso de bajo voltaje, utilice un "Fault Finder" Speedrite o un voltímetro digital para localizar las fallas.


GARANTÍA

- ◆ 12 meses a partir de la fecha de adquisición con comprobante de adquisición. Esta garantía no perjudica los derechos prescritos por la ley del país.

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

speedrite™
by TRU-TEST®

Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

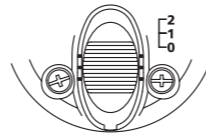

FENCEALERT™

Começa a funcionar quando a sua cerca parar

P

INSTRUÇÕES DE USO

- ◆ Ajuste o equipamento ao nível de ativação 1 (baixo), ou 2 (alto) desejado.
- ◆ Fixe o equipamento diretamente ao arame, ou à fita da cerca instalada.
- ◆ A luz irá piscar sempre que a voltagem da cerca estiver baixa.

OBSERVAÇÕES

- ◆ A voltagem atual com a qual a luz será ativada poderá variar um pouco, dependendo da construção da cerca.
- ◆ Para testar o equipamento (Fence Alert), remova-o da cerca ou desligue o energizador. O equipamento deverá piscar durante 10 segundos. Se a luz estiver fraca ou não piscar, substitua a bateria existente (bateria de lítio CR2032).
- ◆ A Fence Alert funciona com todos os energizadores pulsantes.
- ◆ Em caso de voltagem baixa, use um Speedrite Fault Finder, ou um voltímetro digital para ajudar a localizar as falhas.


GARANTIA

- ◆ Garantia de 12 meses, a partir da data da nota fiscal de compra do equipamento.

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

speedrite™
by TRU-TEST®

Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

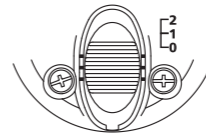

FENCEALERT™

Se met en marche quand votre clôture ne fonctionne plus

F

MODE D'EMPLOI

- ◆ Choisir le niveau de déclenchement entre 1 (bas) ou 2 (haut).
- ◆ Fixer le FenceAlert au cordon ou au ruban de clôture.
- ◆ Le clignotement de la lumière indique une tension de clôture basse.

NOTES

- ◆ La valeur de tension réelle déclenchant l'avertissement varie légèrement selon la construction de clôture.
- ◆ Pour tester FenceAlert, enlevez-le de la clôture ou arrêtez l'électrificateur. FenceAlert doit se mettre à clignoter pendant les 10 secondes qui suivent. Si la lumière est faible ou ne clignote pas, remplacez la pile. Utiliser une pile ronde au lithium CR2032.
- ◆ FenceAlert fonctionne avec toutes les clôtures électriques à impulsions.
- ◆ En cas de tension basse, localisez le défaut à l'aide du « Speedrite Fault Finder » ou d'un Voltmètre Digital.



GARANTIE

- ◆ 12 mois de garantie avec présentation de la preuve d'achat. Cette garantie ne limite pas vos droits légaux.

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

speedrite™
by TRU-TEST®

Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

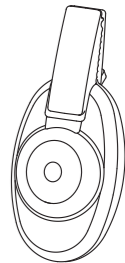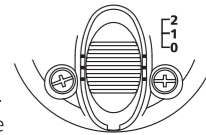

FENCEALERT™

Setzt ein wenn ihr Zaun aussetzt

BEDIENUNGSANLEITUNG

- ◆ Stellen Sie die gewünschte Auslösespannung 1 (nieder) oder 2 (hoch) ein.
- ◆ Klipsen Sie das Warnlicht auf den Draht oder das Breitband des Zauns.
- ◆ Das Blinken des Warnlichts zeigt eine niedrige Spannung an.

HINWEISE

- ◆ Die tatsächlichen Spannungswerte, bei denen der Alarm ausgelöst wird, sind je nach Zaunkonstruktion leichten Schwankungen unterworfen.
- ◆ Zum Testen des FenceAlerts klipsen Sie ihn vom Zaun ab oder schalten Sie das Elektrozaungerät aus. Das Warnlicht sollte innerhalb von 10 Sekunden zu blinken beginnen. Ist das Licht schwach oder kommt kein Blinken zustande, tauschen Sie die Batterie mit einer CR2032 Lithiumknopfzelle aus.
- ◆ FenceAlert funktioniert mit allen Impulselektrozäunen.
- ◆ Verwenden Sie bei niedriger Spannung einen Speedrite Fault Finder oder ein digitales Voltmeter, um den Defekt zu orten.

GARANTIE

- ◆ 12 Monate Garantie bei Vorlage des Kaufnachweises. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf gesetzlich verankerte Rechte.



Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

FENCEALERT™

Beginnt te werken waar uw afrastering stopt

HANDLEIDING

- ◆ Schakel op het gewenste activeringsniveau 1 (laag) of 2 (hoog).
- ◆ Bevestig de FenceAlert met de clip of met tape aan de afrasteringsdraad.
- ◆ Knippert bij lage afrasteringsspanning.

OPMERKINGEN

- ◆ De feitelijke spanning waarbij de activering werkt, kan naargelang de constructie van de afrastering enigszins verschillen.
- ◆ Om de FenceAlert te testen maakt u de clip van de afrastering los of schakelt de energiebron uit. Binnen 10 seconden moet de FenceAlert gaan knippen. Als het licht zwak is of niet knippert, vervangt u de batterij door een CR2032 lithium knoopcel.
- ◆ FenceAlert werkt met alle elektrische impulsafrasteringen.
- ◆ Bij lage spanning gebruikt u een Speedrite Fault Finder of digitale voltmeter om mankementen op te sporen.

GARANTIE

- ◆ 12 maanden garantie bij overlegging van de kassabon. Deze garantie heeft geen nadelige invloed op uw wettelijke rechten.



Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

FENCEALERT™

Entra in funzione quando la recinzione è fuori uso

INDICAZIONI PER L'USO

- ◆ Impostate la tensione di apertura desiderata: 1 (bassa) o 2 (alta).
- ◆ Applicate la spia di avvertimento al cavo o al nastro della recinzione.
- ◆ La spia intermittente indica la presenza di bassa tensione.

INDICAZIONI

- ◆ Il valore di tensione che fa lampeggiare la spia di avvertimento può essere soggetto a lievi variazioni a seconda del tipo di recinzione.
- ◆ Per verificare il funzionamento di FenceAlert staccatelo dalla recinzione o spegnete l'elettrificatore. FenceAlert dovrebbe iniziare a lampeggiare nel giro di 10 secondi. Se la luce emessa dalla spia dovesse essere debole o addirittura assente sostituite la batteria con una batteria a bottone del tipo CR2032 al litio.
- ◆ FenceAlert è adatto a tutte le recinzioni elettriche ad impulso.
- ◆ In presenza di bassa tensione, utilizzate un Speedrite Fault Finder o un voltmetro digitale per localizzare il guasto.

GARANZIA

- ◆ La garanzia di 12 mesi è valida solo esibendo la prova di acquisto. Questo tipo di garanzia non compromette i diritti legali dell'utente.



Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

FENCEALERT™

Går i gang, hvis hegnet svigter

BRUGSANVISNING

- ◆ Indstil den spænding hvorved alarmen skal udløses. Trin 1 (lav) eller 2 (høj).
- ◆ Clips lampen på hegnstråden eller tapen.
- ◆ Hvis lampen blinker, indikerer det lav spænding på hegnet.

HENVISNINGER

- ◆ Den effektive spænding, hvor alarmen udløses, kan variere en smule afhængig af hegnets konstruktion.
- ◆ Når FenceAlert skal testes, clipses den af hegnet eller spændingsgiveren slukkes. FenceAlert skal begynde at blinke i løbet af 10 sekunder. Hvis lyset er svagt eller slet ikke blinker, skal batteriet udskiftes med et CR2032 lithium batteri.
- ◆ FenceAlert fungerer på alle impuls elhegn.
- ◆ I tilfælde af lav spænding anvendes et Speedrite Fault Finder eller et digitalt voltmeter for at finde fejlen.

GARANTI

- ◆ 12 måneders garanti mod fremlæggelse af kvittering. Denne garanti forringer ikke Deres lovmæssige krav.



Tru-Test Limited, New Zealand, www.tru-test.com

PATENTS:
AU 785408
NZ 510087
US 6265981/6459381
REG. DESIGNS:
DE 40108088-0001
FR 014897
GB 2104240

